TEAC

SR–L200i


Radio-Reloj-Despertador compatible con iPod

MANUAL DEL PROPIETARIO

Incluye adaptadores para:
iPod mini
iPod con Click Wheel
iPod con pantalla a color

Los adaptadores se venden por separado:
iPod con conector de enlace

Los adaptadores vienen incluidos con el iPod:
iPod nano
iPod con video

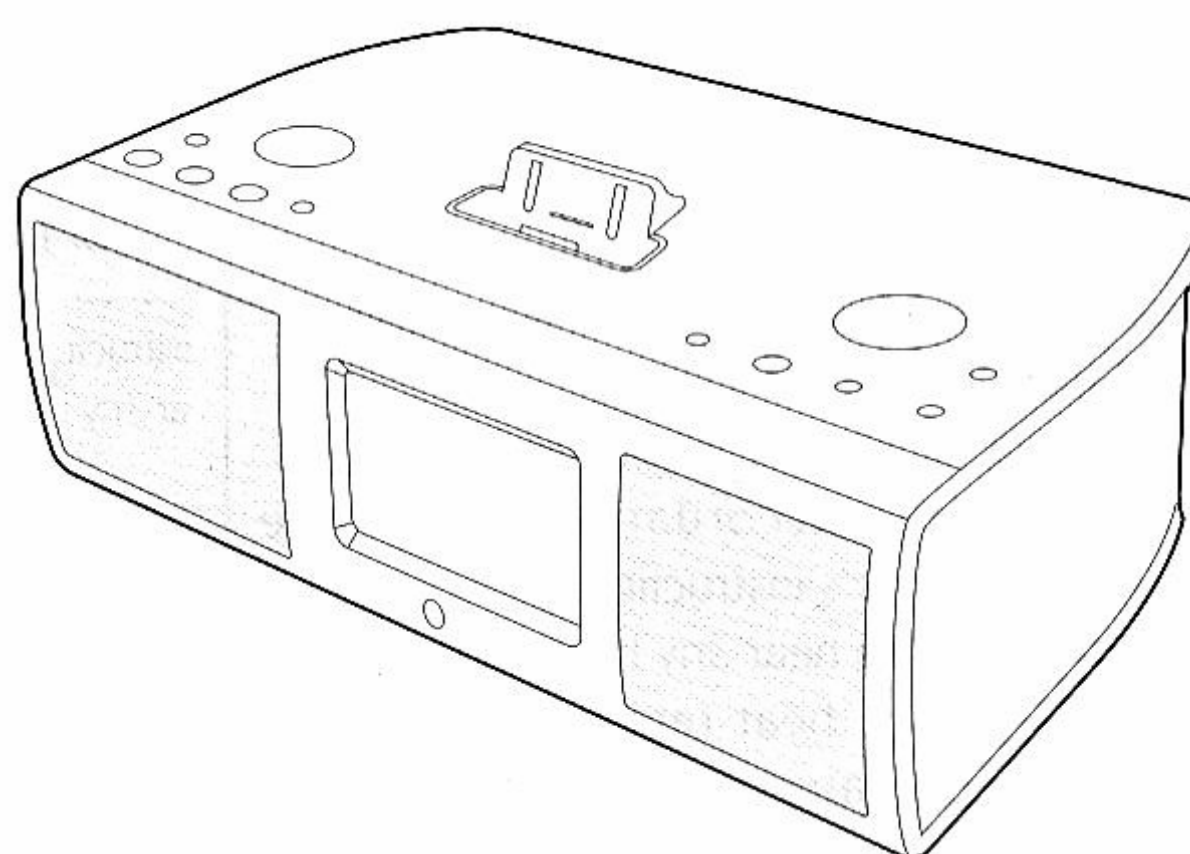



PRECAUCIÓN

RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA NO ABRIR



PRECAUCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE UNA DESCARGA ELÉCTRICA, NO RETIRE LA CUBIERTA (O PARTE POSTERIOR). NO HAY PARTES QUE PUEDAN SER ARREGLADAS POR EL USUARIO EN EL INTERIOR. PARA SERVICIO DE REPARACIÓN, ACUDA CON A PERSONAL DE SERVICIO CALIFICADO.



El símbolo del relámpago con la punta de flecha dentro de un triángulo equilátero alerta al usuario de la presencia de la presencia de “voltaje peligroso” sin aislamiento dentro del alojamiento del producto, que puede ser de una magnitud suficiente como para constituir un riesgo de descarga eléctrica para las personas.



El signo de admiración dentro de un triángulo equilátero alerta al usuario de la presencia de instrucciones importantes de operación y mantenimiento (servicio de reparación) en la literatura que acompaña al aparato.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

1) Lea estas instrucciones.
2) Conserve estas instrucciones.
3) Obedezca todas las advertencias.
4) Siga todas las instrucciones.
5) No utilice ese aparato cerca del agua.
6) Límpielo solamente con un trapo seco.
7) No bloquee las aperturas de ventilación. Instálelo de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
8) No lo instale cerca de fuentes de calor como radiadores, registros de calor, estufas u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que emitan calor.
9) No retire el objetivo de seguridad del enchufe tipo aterrizado o polarizado. Un enchufe polarizado tiene dos cuchillas, una más ancha que la otra. El enchufe tipo aterrizaje tiene dos cuchillas y una tercera clavija para el aterrizaje. La cuchilla más amplia o la tercera punta son para su seguridad. Si el enchufe que se suministra no entra en su tomacorriente, consulte a un electricista para reemplazar la tomacorriente obsoleto.
10) Proteja el cable de energía para que no lo pisen o perforen, en especial en los enchufes, los tomacorrientes y el punto donde salen del aparato.
11) Utilice solamente los dispositivos/ accesorios especificados por el fabricante.
12) Utilice solamente el carro, la plataforma, el trípode, la ménsula o la mesa especificada por el fabricante, o la que se vende con el aparato. Cuando utilice un carro, tenga precaución al mover el grupo de carro/ aparato para evitar lesiones por caídas.
13) Desconecte el aparato durante tormentas eléctricas o cuando no lo vaya a utilizar durante periodos prolongados de tiempo.
14) Para todo servicio de reparación, acuda con personal de servicio calificado. Se requiere servicio de reparación cuando el aparato presenta cualquier daño, como un cable de suministro de energía o un enchufe dañados, derrames de líquidos u objetos que caen sobre el aparato, cuando el aparato ha estado expuesto a la lluvia o humedad, no opera normalmente o se ha caído.

- No exponga el aparato a goteos ni salpicaduras.
- No coloque ningún objeto que contenga líquidos, como floreros, sobre el aparato.
- No instale este aparato en un espacio confinado como un librero o unidad similar.

- El aparato usa energía nominal no operativa del tomacorriente de energía CA, cuando el interruptor de STANDBY/ON está en la posición de standby (modo de espera).
- El aparato se debe colocar cerca del tomacorriente de AC, de manera que pueda tomar fácilmente el cable de energía en cualquier momento.
- Un aparato con construcción Clase I se debe conectar a un tomacorriente de CA con una conexión con tierra de protección.

PRECAUCIÓN

- NO QUITE LOS ESTUCHES EXTERNOS Ni LOS GABINETES PARA EXPONER LAS PARTES ELECTRÓNICAS. ¡NO CONTIENE PARTES QUE PUEDAN SER ARREGLADAS POR EL USUARIO!
- SI TIENE PROBLEMAS CON ESE PRODUCTO, PÓNGASE EN CONTACTO CON TEAC PARA QUE LO REFIERAN A SERVICIO. NO UTILICE EL PRODUCTO HASTA QUE HAYA SIDO REPARADO.

Para CANADÁ

CONEXIÓN DE CABLE DE ENERGÍA DE CA

PRECAUCIÓN:
PARA EVITAR DESCARGAS ELÉCTRICAS, INSERTE COMPLETAMENTE LA CUCHILLA ANCHA DEL ENCHUFE EN LA RANURA ANCHA.

Pour le CANADA

CORDE DE CONNEXION CA

ATTENTION:
POUR ÉVITER LES CHOCS ÉLECTRIQUES, INTRODUIRE LA LAME LA PLUS LARGE DE LA FICHE DANS LA BORNE CORRESPONDANTE DE LA PRISE ET POUSSER JUSQU'AU FOND.

ADVERTENCIA: PARA EVITAR PELIGROS DE INCENDIOS O DESCARGAS, EVITE EXPONER EL DISPOSITIVO A LA LLUVIA O LA HUMEDAD.

Para Estados Unidos

Este equipo ha sido probado y cumple con los límites de un dispositivo digital Clase B, conforme a los Reglamentos de la FCC Parte 15. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede radiar energía de radio frecuencia y si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede ocasionar interferencias dañinas a las radiocomunicaciones. Sin embargo, no se garantiza que no haya interferencias en una instalación en particular. Si este equipo ocasiona interferencias dañinas a la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, el usuario puede intentar corregir la interferencia con una más de las siguientes medidas.

- Reorientar o reubicar el equipo y/o la antena de recepción.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo en un tomacorrientes de un circuito diferente a aquél donde está conectado el receptor.
- Consulte a su distribuidor o a un técnico experimentado de radio/TV para obtener ayuda.

PRECAUCIÓN:
Los cambios o modificaciones a esos equipos que no estén expresamente aprobados por TEAC CORPORATION para su cumplimiento anularán la garantía del usuario.

Índice

Gracias por elegir a TEAC. Lea cuidadosamente este manual para obtener el mejor desempeño de esta unidad.

PRECAUCIÓN:

Asegúrese de no exponer el producto a goteos o salpicaduras y de no colocar ningún objeto con líquidos, como floreros, encima del producto.

No instale este equipo en un espacio confinado como un librero o unidad similar. Permita que haya una circulación de aire adecuada alrededor de este producto.

Antes de utilizar la unidad


Lea este manual antes de intentar cualquier operación.

- Debido a que la unidad se puede calentar durante la operación, deje siempre suficiente espacio alrededor de la unidad para ventilación.
- El voltaje que se suministra a la unidad debe coincidir con el voltaje impreso en el tablero posterior. En caso de dudas al respecto, consulte a un electricista.
- Elija la ubicación donde instalará de su unidad cuidadosamente. Evite colocarla bajo los rayos directos del sol o cerca de una fuente de calor. También evite ubicaciones sujetas a vibraciones y exceso de polvo, calor, frío o humedad.
- No coloque la unidad sobre un amplificador/receptor.
- No abra el gabinete, ya que podría dañar los circuitos o recibir una descarga eléctrica. En caso de que algún objeto extraño penetre en la unidad, póngase en contacto con su distribuidor o compañía de servicio.
- Cuando retire el cable de energía del tomacorrientes de la pared, tire directamente de la clavija, nunca jale el cable.
- No intente limpiar la unidad con solventes químicos, ya que podrían dañar el terminado. Utilice un trapo seco y limpio.
- Mantenga este manual en un lugar seguro, para poder consultarlo en el futuro.

La unidad de control remoto incluida le permite operar la unidad a distancia. Cuando opere la unidad de control remoto, apunte hacia el sensor remoto en el tablero frontal de la unidad.

- Incluso si se opera la unidad de control remoto dentro del rango efectivo, podría ser imposible usar el control remoto si hay obstáculos entre la unidad y el control.
- Si opera la unidad de control remoto cerca de otros productos que generen rayos infrarrojos, o si otro dispositivo de control remoto que utiliza rayos infrarrojos están siendo utilizados cerca de la unidad, ésta puede operar incorrectamente. A la inversa, otros productos también pueden operar en forma incorrecta.

Instalación de la batería

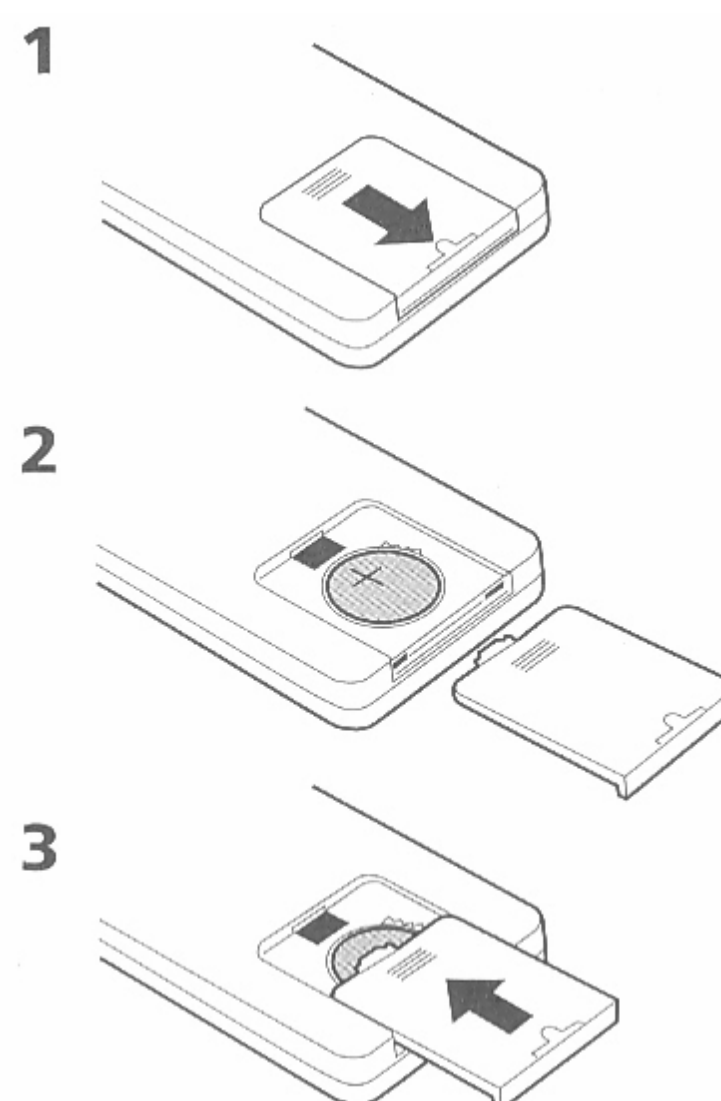

1. Quite la cubierta del compartimiento de la batería.
2. Coloque una batería de litio (CR2032, 3V).
3. Cierre la cubierta.

Reemplazo de la batería

Si disminuye la distancia que se requiere entre la unidad de control remoto y la unidad principal, se agotará la batería. En este caso, reemplácela con una nueva.


Precauciones con relación a las baterías

No caliente ni desensamble las baterías y nunca las deseche arrojándolas al fuego.

Conexiones

PRECAUCIÓN:

- Desconecte la energía antes de hacer las conexiones.
- Lea las instrucciones de cada uno de los componentes que utilizará con esta unidad.
- Asegúrese de insertar en forma segura el enchufe. Para evitar zumbidos y ruido, no ate los cables de conexión.

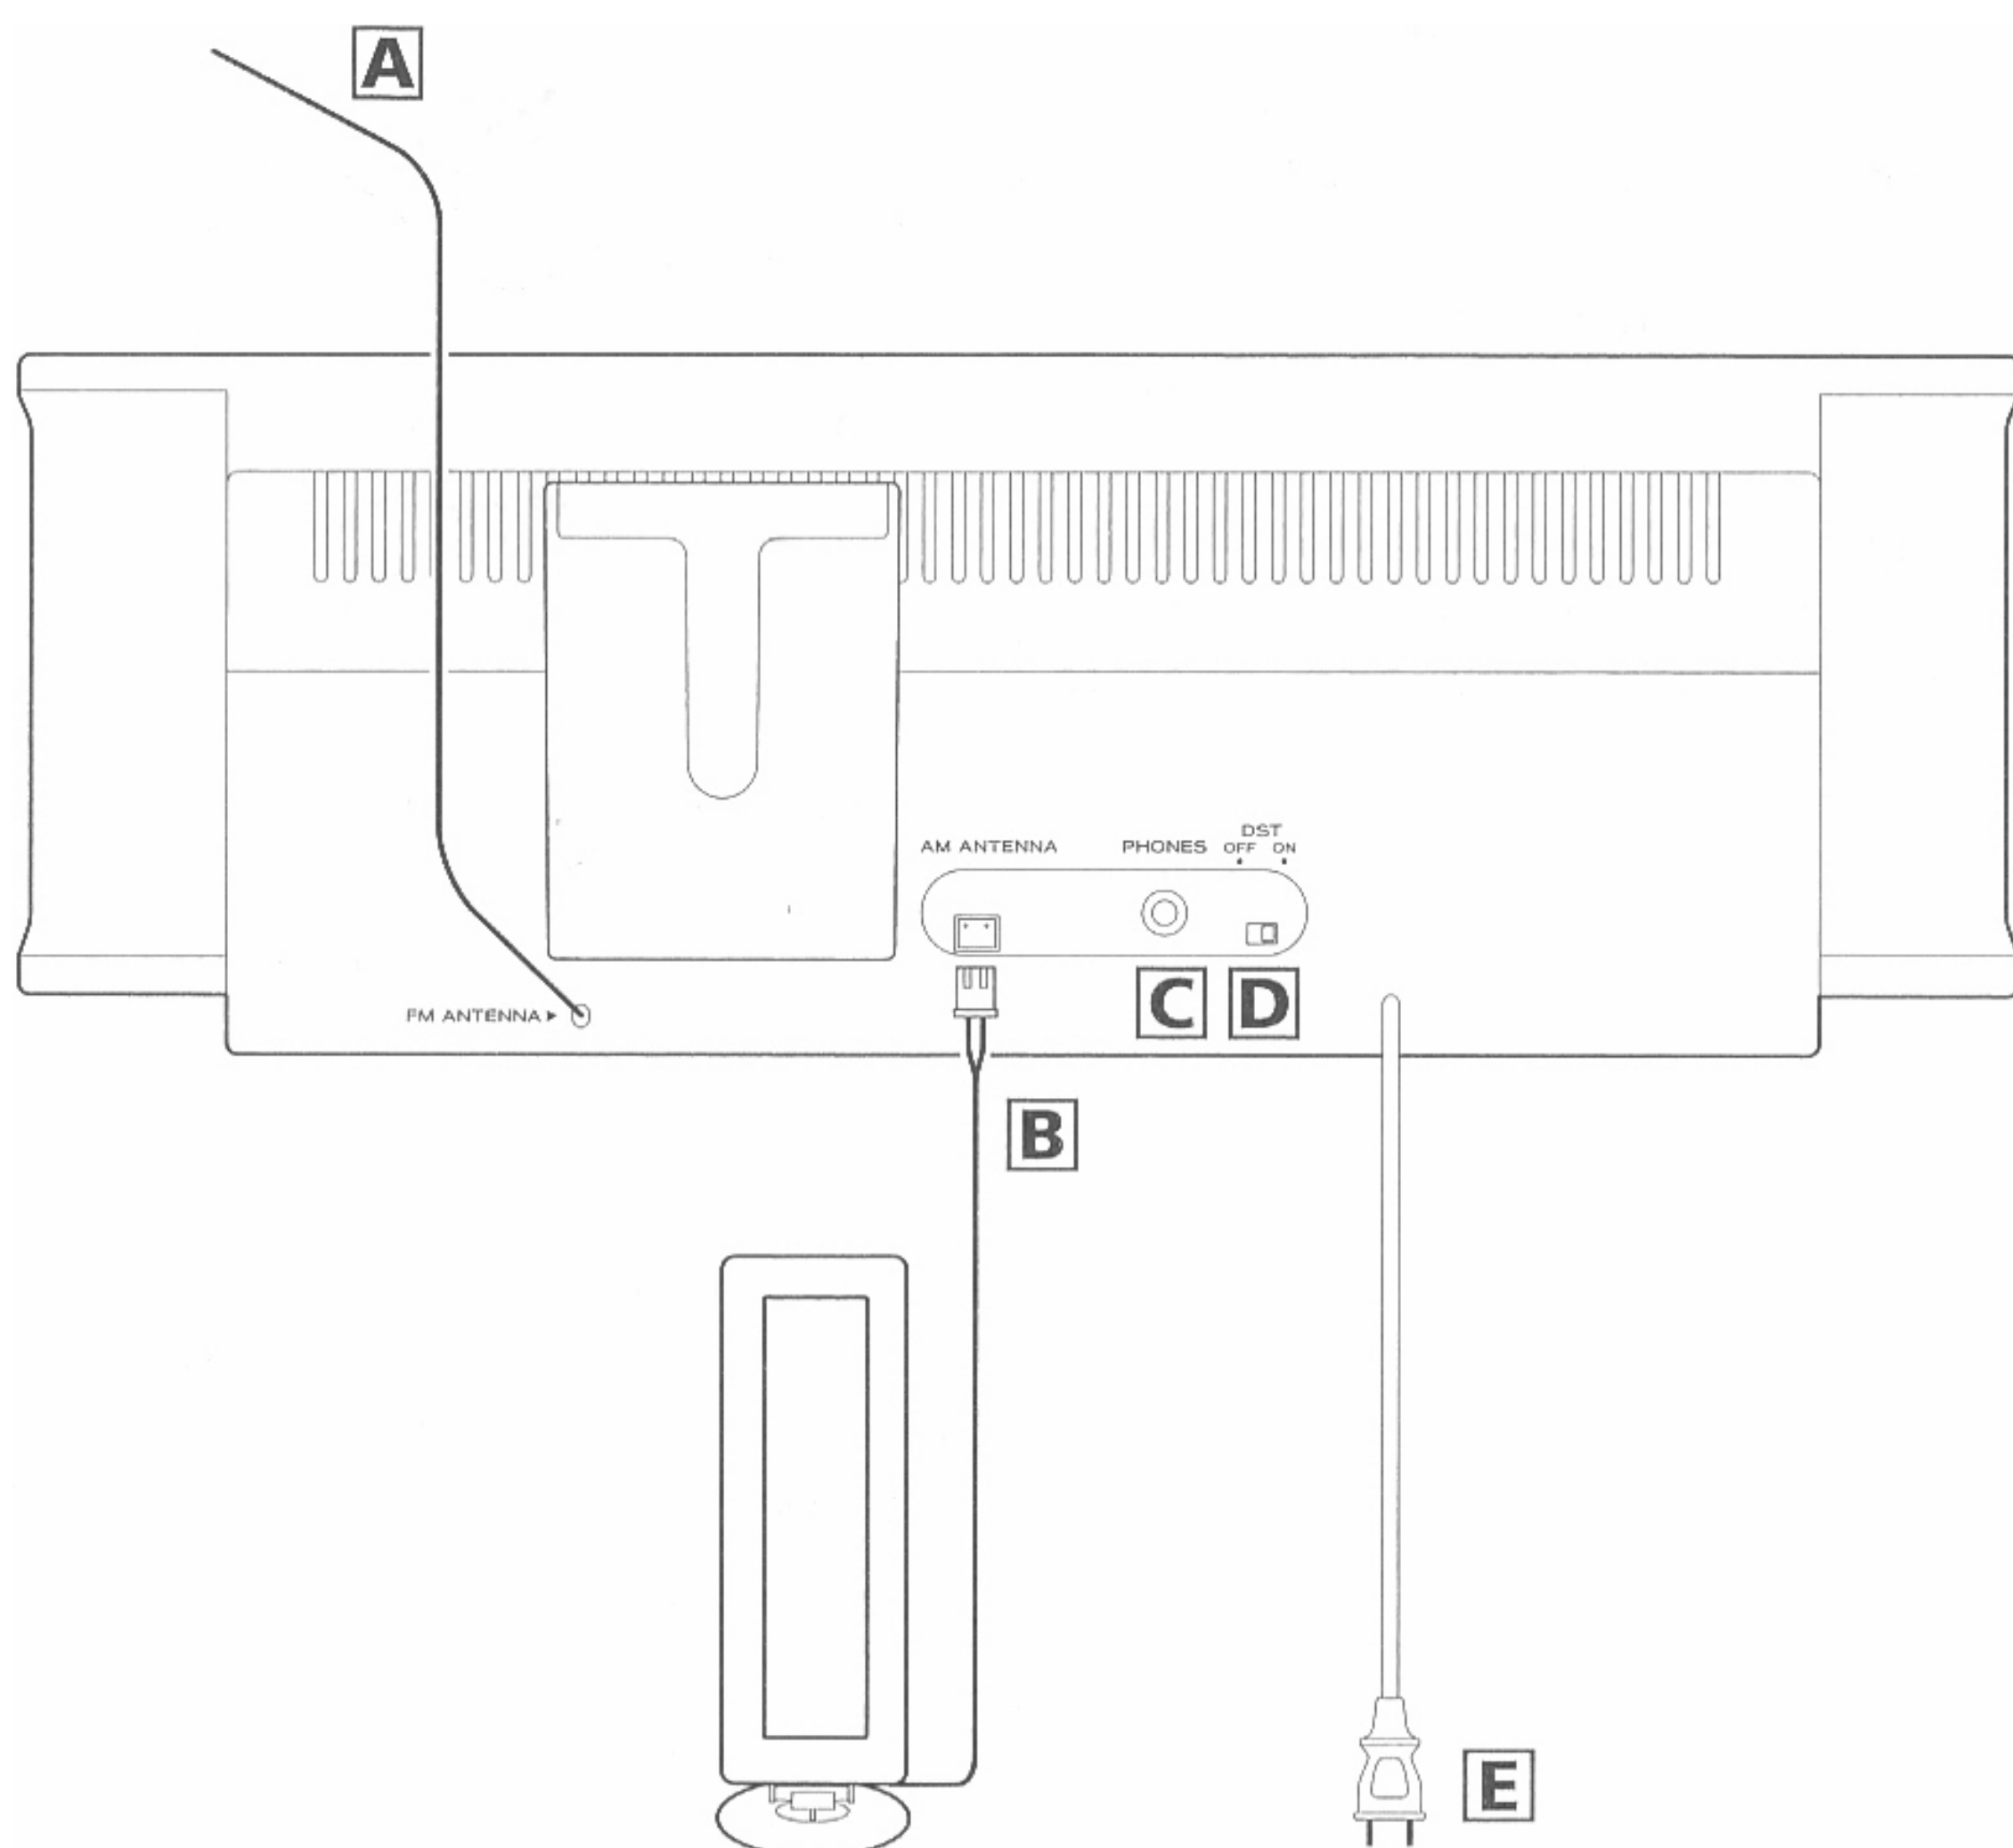


A Antena de FM

En la banda de FM, sintonice una estación de FM y extienda el cable hasta encontrar la mejor posición para la recepción. Si cambia la unidad a una nueva ubicación, puede ser necesario volver a ajustar la antena.

B Antena de cuadro AM

Conecte la antena de cuadro AM que se suministra a la Terminal de la AM ANTENA (ANTENA AM).
Coloque la antena en un anaquel o cuélguela del marco de la ventana, etc., en la dirección con la que obtenga la mejor recepción.

Si lo desea, puede conectar la antena AM en la pared, como se muestra a continuación:

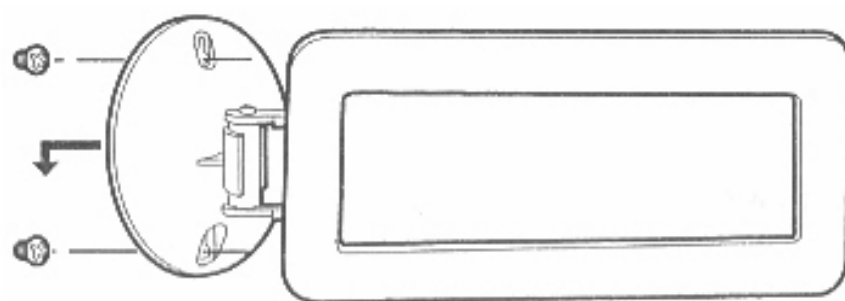

C AUDÍFONOS

Para escuchar en privado, inserte la clavija de los audífonos en este conector y ajuste el volumen con el botón VOLUME.

D DST (Horario de verano)

Seleccione ON (ENCENDIDO) para adelantar el reloj una hora. Seleccione OFF (APAGAR) para desactivar el DST.

E CABLE DE ENERGÍA DE CA


Conecte este cable de energía de CA en un enchufe de pared CA.

- Asegúrese de conectar el cable de energía a un tomacorriente de CA que suministre el voltaje correcto.
- Cuando conecte o desconecte este cable, tómelo por la clavija. Nunca lo jale ni tire del cable de corriente con fuerza.


F ENTRADA AUXILIAR


Puede conectar un reproductor de audio portátil a este conector.
Vea la página 17 para obtener mayores detalles.

(tablero frontal de SR-L200i)

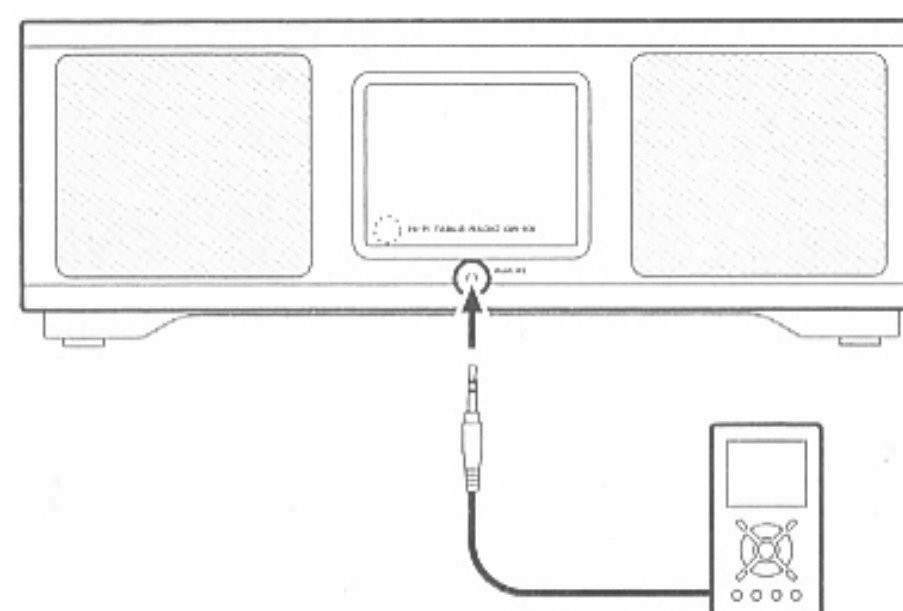

Funciones de la unidad

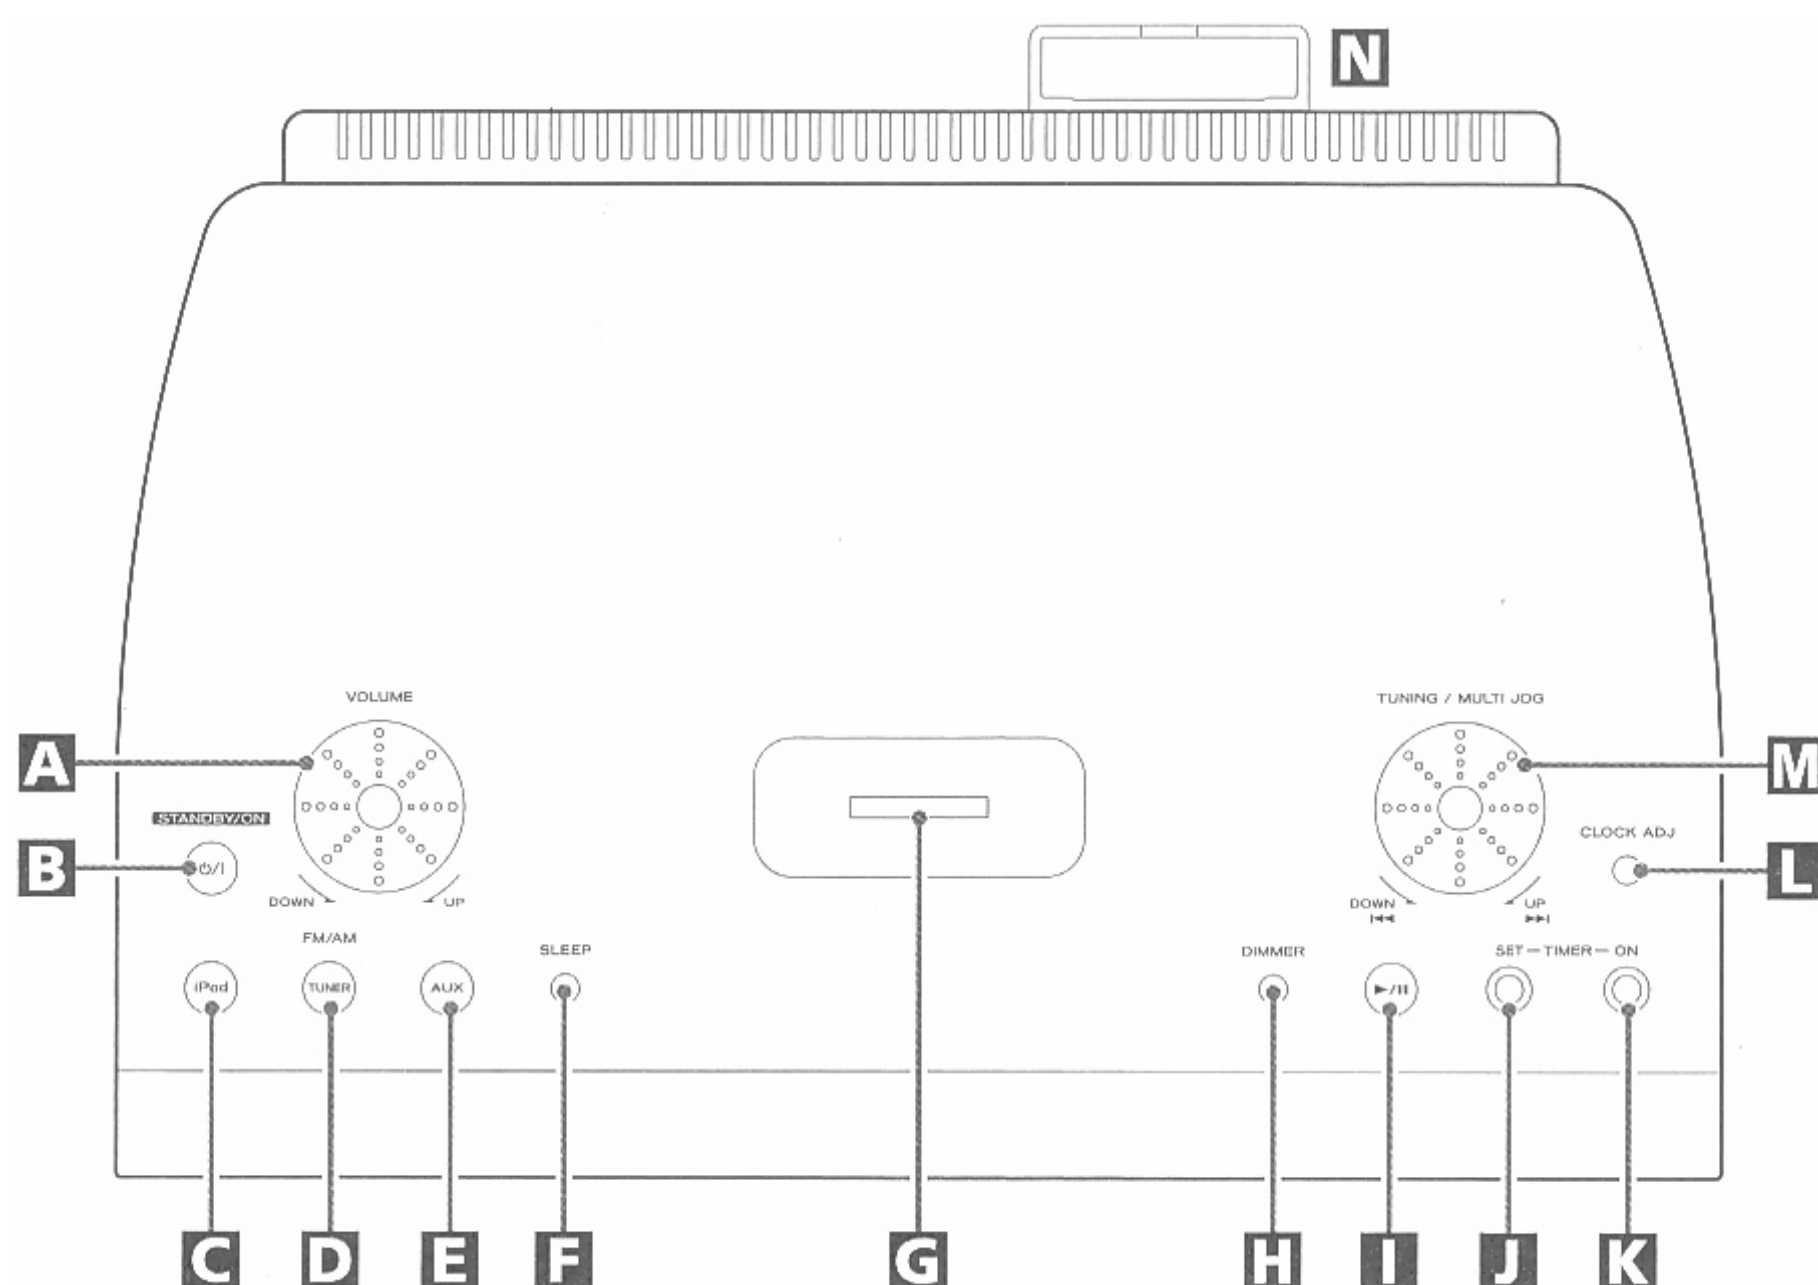

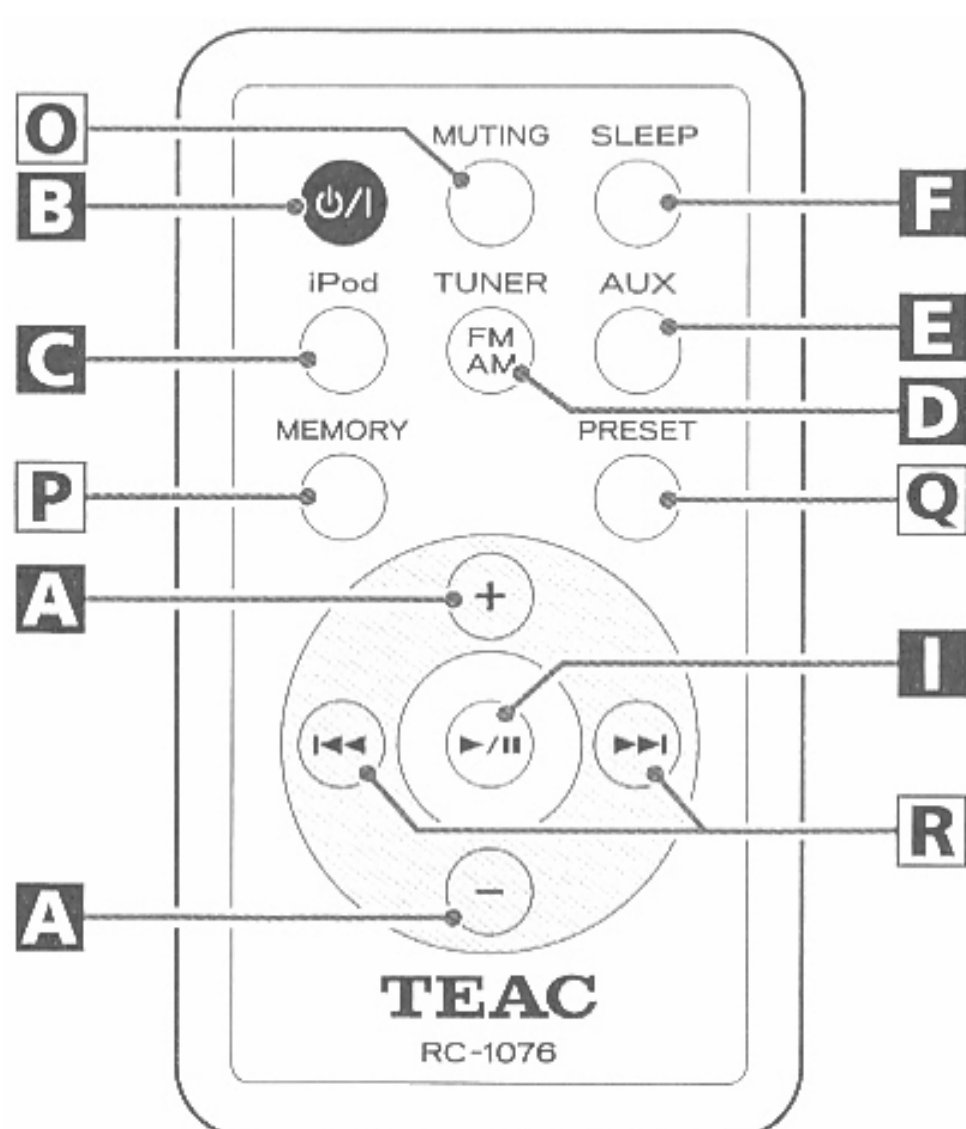

A **VOLUMEN**

Gire la perilla (o presione los botones de VOLUME de la unidad de control remoto) para ajustar el nivel de volumen.

B **STANDBY/ON**

Utilice este botón para encender la unidad o ponerla en modo en espera.

> Este equipo emite una cantidad de energía nominal de la salida de CA incluso cuando el interruptor de STANDBY/ON se encuentra en la posición STANDBY.

C **iPod**

Utilice este botón para seleccionar el modo iPod.

D **RADIO (FM/AM)**

Utilice este botón para seleccionar el modo TUNER (RADIO). En el TUNER, presione este botón para seleccionar AM o FM.

E **AUX**
Cuando un componente esté conectado al conector de entrada auxiliar, utilice este botón para escuchar la fuente externa.

F **SLEEP (Apagado automático)**
Utilice este botón para ajustar el temporizador de apagado automático.

G **Conector de entrada**
Antes del uso, inserte un adaptador para el cable adecuado en el Conector (consulte la página 10). Inserte el dispositivo digital móvil iPod en este conector.

H **DIMMER (atenuador de luces)**
Utilice este botón para atenuar la luz de la pantalla.

I **Play/Pause (►/II) (Rep./Pausa)**
Utilice este botón para encenderlo o poner en pausa la reproducción del iPod.

J **TIMER SET (Configuración de temporizador)**
Utilice este botón para configurar un temporizador.

K **TIMER ON (Temporizador encendido)**
Utilice este botón para apagar o encender la función del temporizador.

L **CLOCK ADJUST (Ajuste del reloj)**
Mantenga presionado este botón durante más de 3 segundos para ingresar al modo de ajuste del reloj. Después, ajuste el reloj utilizando la perilla giratoria MULTI JOG.

M **TUNING/MULTI JOG (Sintonizador/Selector**
Gire esta perilla giratoria para ajustar la hora, y cambiar los ajustes de temporizadores de cambio.

En el modo de sincronización, gire esta perilla giratoria para sintonizar las estaciones.

N **Ranura para la unidad de control remoto**
Cuando no se utilice, guarde la unidad de control remoto en esta ranura.

O **MUTING (Silencio)**
Utilice este botón para silenciar el sonido.

P **MEMORY (Memoria)**
En el modo TUNER, utilice este botón para configurar las estaciones.


Q **PRESET (Estaciones predeterminadas)**
En el modo TUNER, utilice este botón para seleccionar una estación predeterminada.

R **SKIP (⏮/⏭) (Saltar)**
En el modo TUNER, utilice este botón para sintonizar las estaciones.
En el modo iPod, utilice este botón para saltar pistas. Mantenga presionado este botón para buscar una parte de la pista.

Nota:

Para simplificar las explicaciones, la instrucciones de este manual hacen referencia a los nombres de los botones y de los controles del tablero frontal solamente. Los controles asociados en el control remoto también operarán en forma similar.

Pantalla

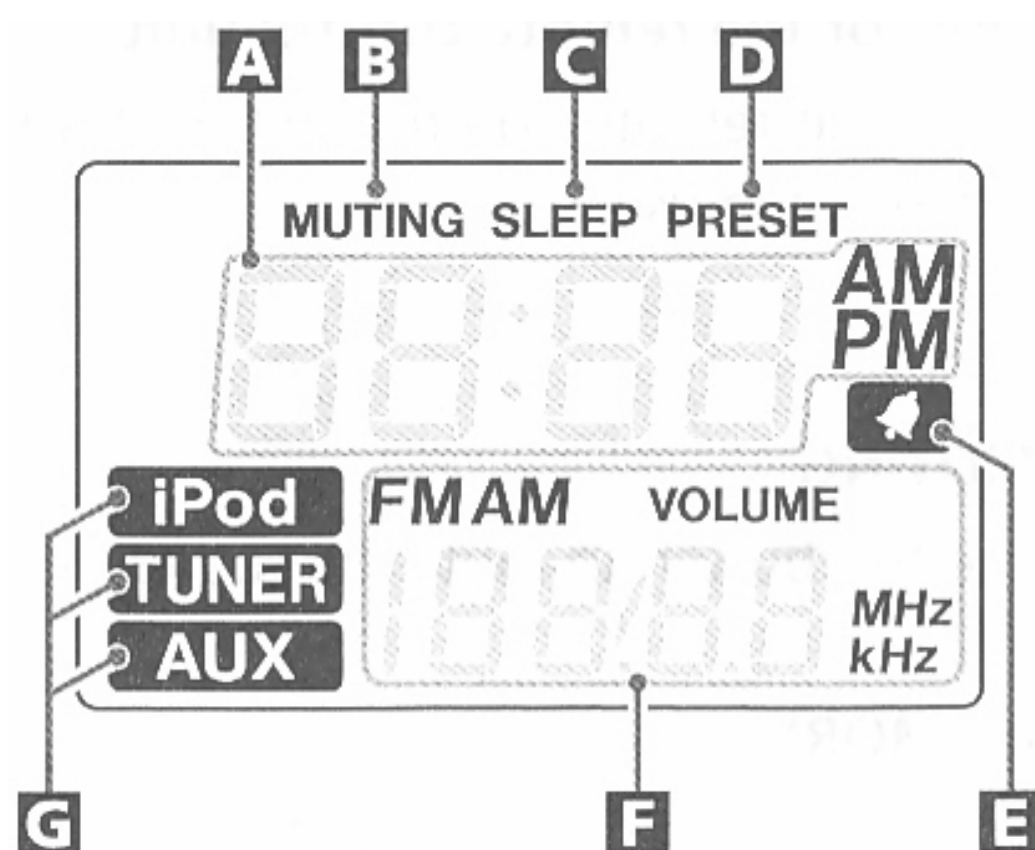

A Muestra el reloj digital, el temporizador de apagado automático o los canales preconfigurados.

B Se enciende cuando está modo de silencio.

C Se enciende cuando está activa la función de apagado automático.

D Se enciende en el modo de sintonización de estaciones predeterminadas.

E Se enciende cuando está encendido el temporizador.

F Muestra la frecuencia, el volumen, la fecha, etc.

G Cuando está encendida la unidad, se enciende uno de estos indicadores para mostrar la fuente actual.

Inicio

El SR-L200i puede reproducir al iPod a través del Conector de entrada. Para reproducir su iPod, tiene que insertar un adaptador de Entrada en la Entrada del SR-L200i.

1. **Elija el adaptador de ENTRADA que corresponde a su dispositivo digital móvil iPod.**

   “mini” para mini iPod.

   “40GB” para iPod con Click Wheel (40GB).

   “20GB” para iPod con Click Wheel (20GB, U2 Edición especial).


   “Photo 40/60GB” para iPod con pantalla a color (40GB, 60GB).

   "20GB (Color)/Fotos 30GB“ para iPod con pantalla a color (20GB, 30GB, U2 Edición especial).

- Utilice un adaptador que está disponible comercialmente para reproducir los siguientes modelos:
  iPod con conector de entrada
  iPod nano
  iPod con video

2. **Inserte el adaptador en el Conector del SR-L200i.**

Inserte el borde frontal del adaptador en el Conector, y después presione el borde posterior del adaptador en el Conector hasta oír un ligero "clic", indicando que insertó correctamente el adaptador.

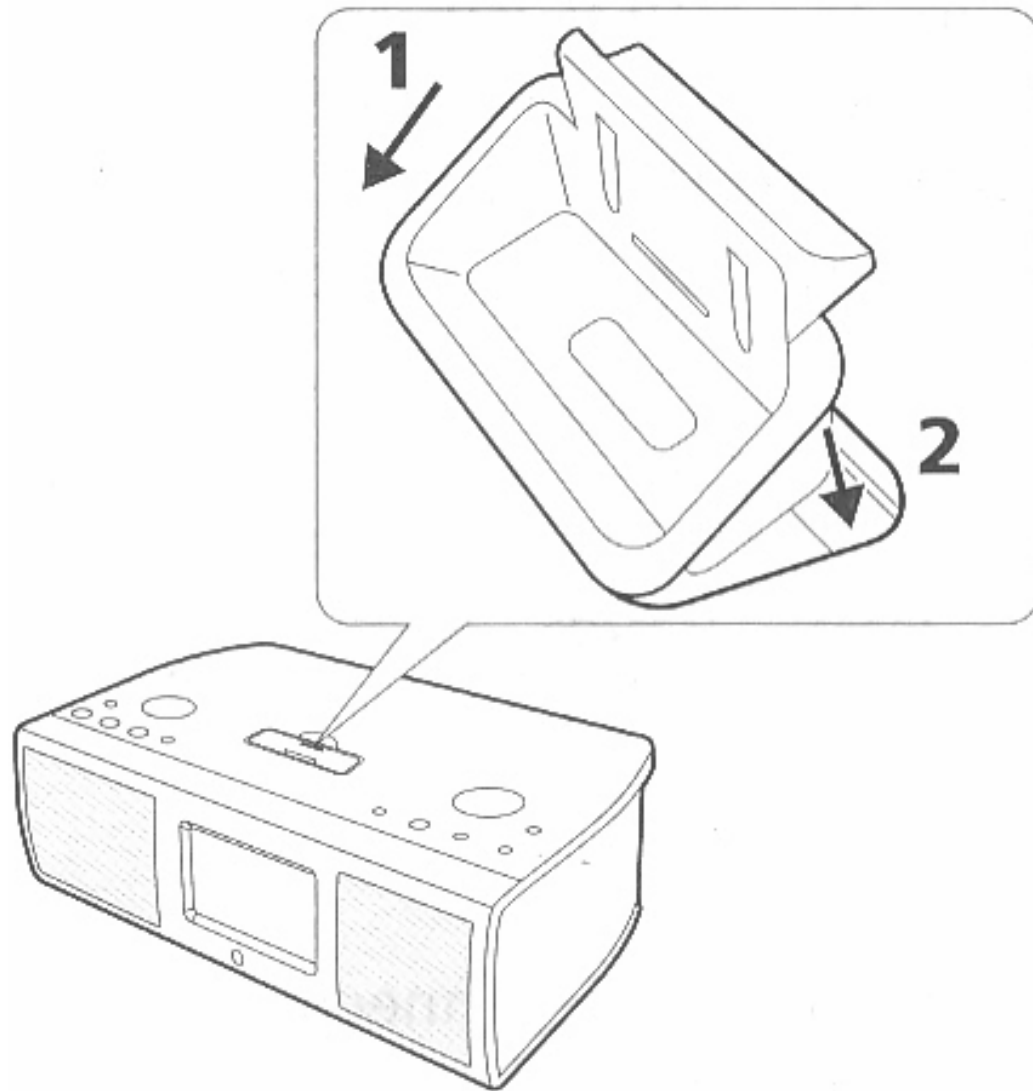

- Cuando necesite retirar el adaptador, sujete ambos lados derechos del adaptador y jale el adaptador suavemente hacia arriba.

- Cuando no utilice el conector, utilice la cubierta que se suministra para el Conector, para evitar que entre polvo en el Conector.


Software compatible iPod

En caso que no funcione su iPod con el SR-L200i o con la unidad de control remoto, una actualización del software puede solucionar el problema.
Visite el sitio Web Apple y descargue el software iPod más reciente.

http://www.apple.com/ipod/download/

El iPod es una marca registrada de Apple Computer, Inc., registrada en los Estados Unidos y otros países.

Configuración del reloj

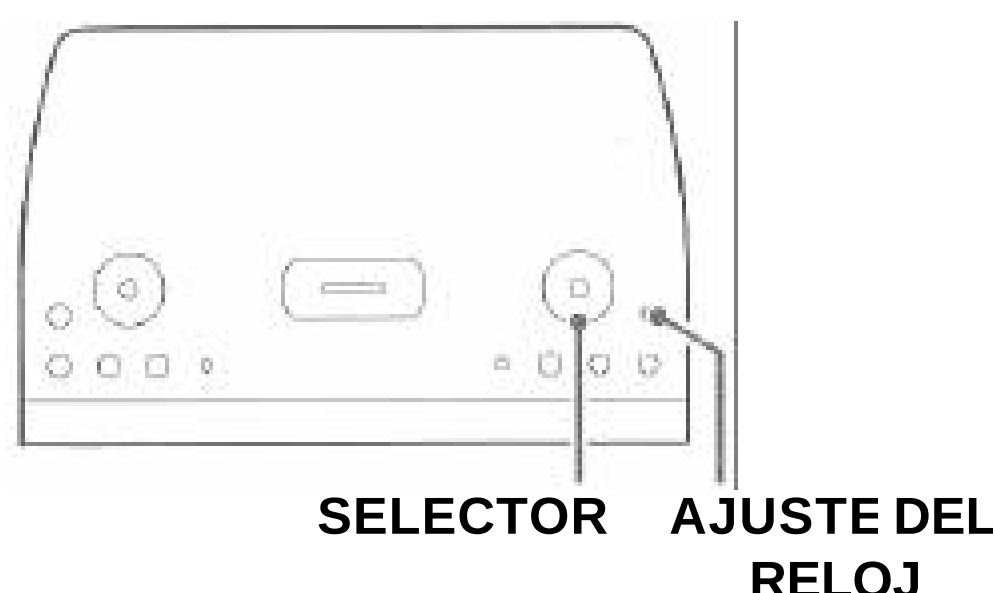


1 **Presione y mantenga presionado el botón CLOCK ADJUST durante más de 3 segundos y libérelo cuando la pantalla de la hora comience a parpadear.**




- Si deja la unidad sin funcionar durante más o menos 1 minuto, se cancelará el modo de configuración de la hora.


2 **Gire la perilla giratoria MULTI JOG para ajustar el reloj y después presione el botón CLOCK ADJUST para ajustar el reloj.**

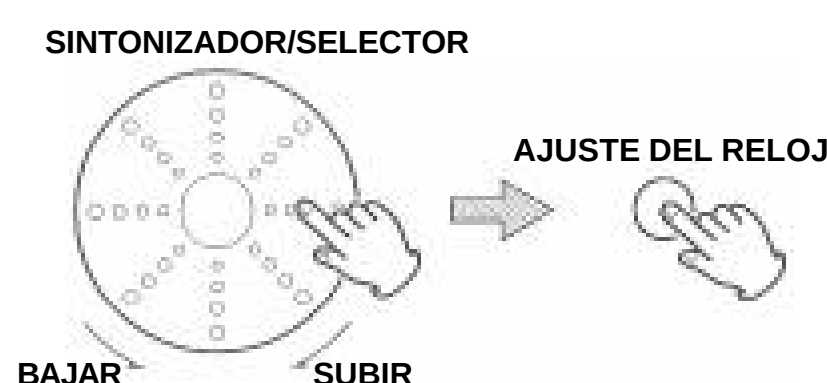

3 **Gire la perilla giratoria MULTI JOG para seleccionar el año y después presione el botón CLOCK ADJUST para ajustar el reloj.**

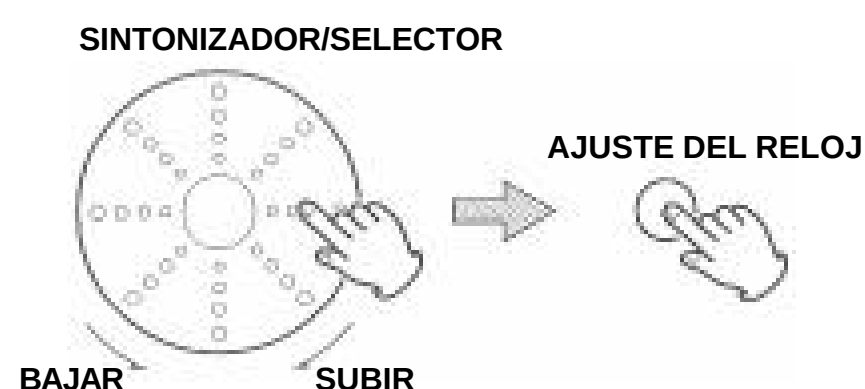


4 **Gire la perilla giratoria MULTI JOG para seleccionar la fecha y después presione el botón CLOCK ADJUST.** El reloj comenzará desde 00 segundos.

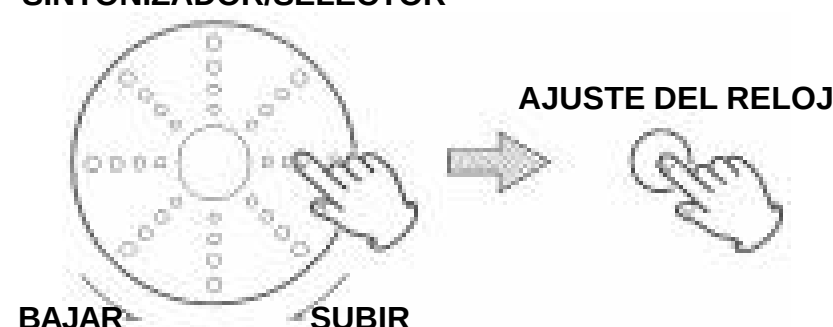


- Si desconecta la unidad del suministro de energía durante más o menos 30 segundos, se restablecerá el ajuste del reloj.

DST (Horario de verano)

Seleccione ON (ENCENDIDO) para poner el reloj con una hora de adelanto. Seleccione OFF (APAGADO) para apagar el DST.

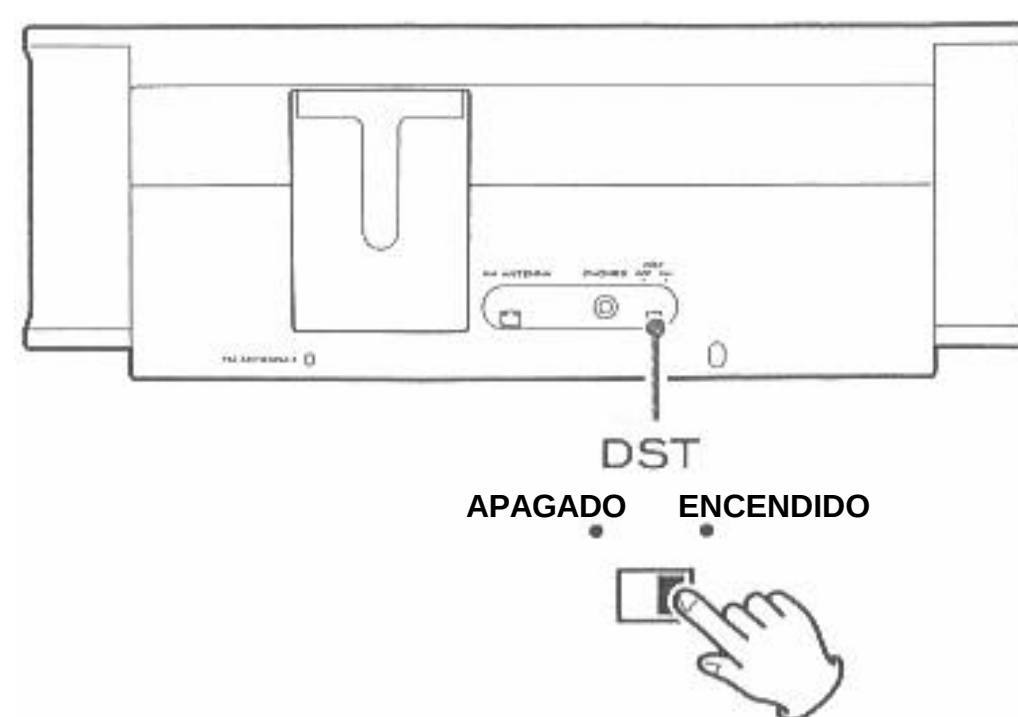

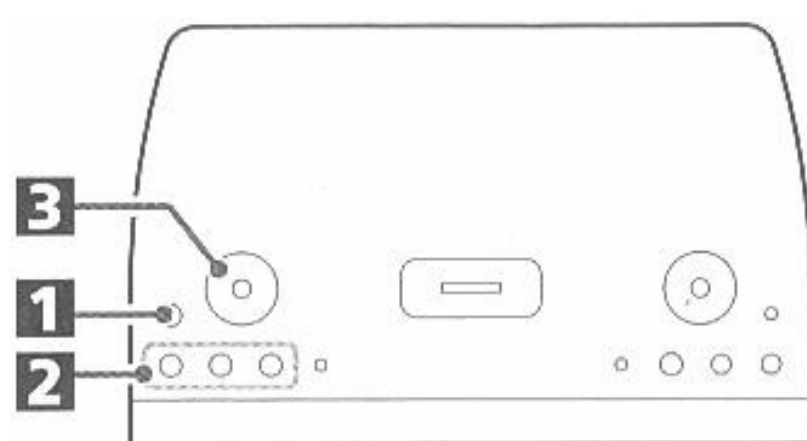

1 **Presione el interruptor STANDBY/ON para encender la unidad**



- La unidad se enciende con la fuente seleccionada.
- También puede utilizar el botón iPod, TUNER, AUX o Play/Pause (►/❚❚) para encender la unidad.


2 **Presione el botón iPod, TUNER o AUX para seleccionar una fuente.**



Se encenderá el botón de la fuente que se ha presionado.


- Para escuchar una fuente externa conectada al conector de entrada auxiliar, presione el botón auxiliar.
- Si presiona el botón iPod cuando no está conectado el iPod, comenzarán a parpadear el botón iPod y el indicador iPod en la pantalla.

3 **Reproduzca la fuente y ajuste del volumen usando la perilla giratoria de volumen.**

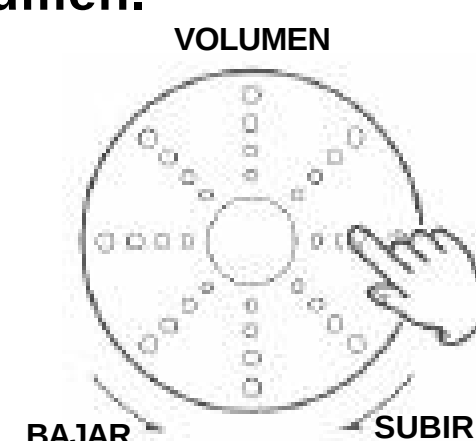

El volumen se puede ajustar de MIN (00) a MAX (40). Puede mantener presionados los botones VOLUMEN – o + de la unidad de control remoto para reducir o aumentar continuamente el volumen.

Atenuador de luces

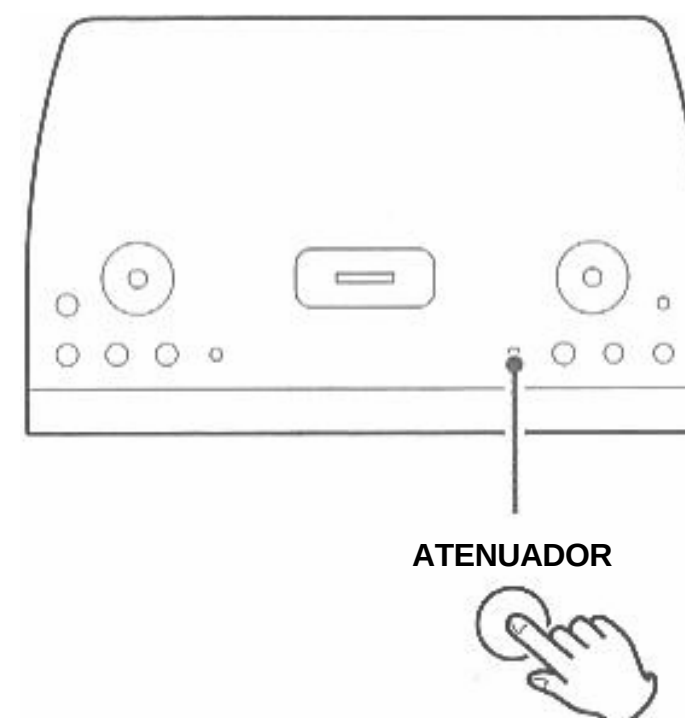


Puede atenuar la pantalla frontal del tablero presionando el botón DIMMER.

- Esta función se cancelará cuando se oprima el interruptor STANDBY/ON.
- Cuando configure el temporizador de apagado automático, se atenuará automáticamente la pantalla.


Silencio

Para silenciar temporalmente el sonido, presione el botón MUTING. Presione el botón MUTING otra vez para restablecer el sonido.

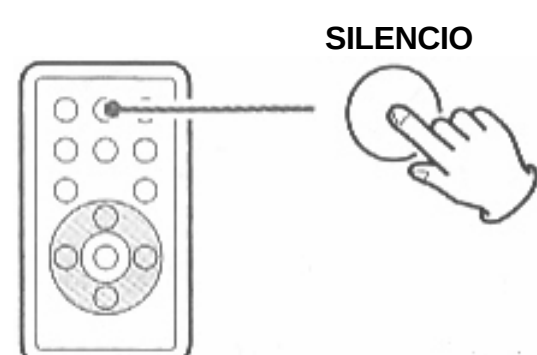

- Las luces del indicador de MUTING en la pantalla indican que está activada la función de silencio.
- Si cambia el volumen durante la función de silencio, ésta se cancelará.

Audífonos

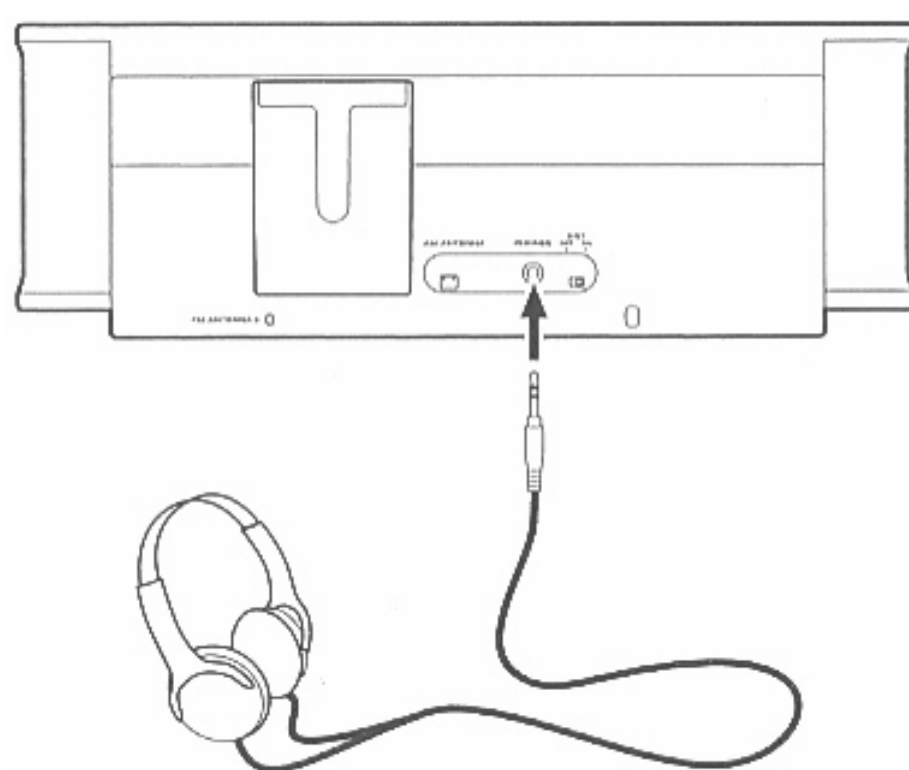

Inserte el enchufe de los audífonos en el conector PHONES, y ajuste el volumen.


PRECAUCIÓN

Siempre disminuya el nivel del volumen antes de colocarse sus audífonos. PARA EVITAR DAÑO A SUS OÍDOS – No coloque los audífonos en su cabeza hasta que los haya conectado.

Temporizador de apagado automático

Puede configurar el temporizador de apagado automático para que la unidad se apague sola después de un tiempo especificado.

Presione el botón SLEEP repetidamente hasta que aparezca el tiempo deseado en la pantalla.

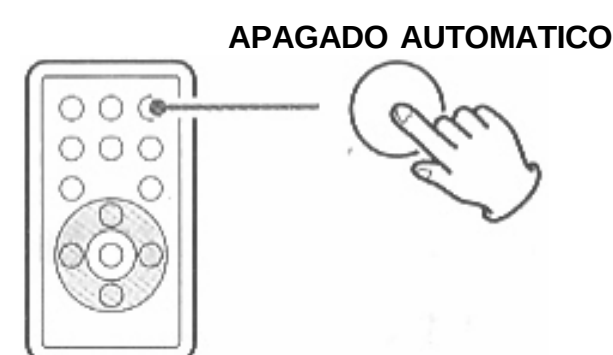

APAGADO AUTOMÁTICO DE 90, 60 ó 30:


Se apagará la energía 90, 60 ó 30 minutos después.

Pantalla normal:

Está apagado el temporizador de apagado automático.

- Cuando configure el temporizador de apagado automático, la luz de la pantalla se atenuará en forma automática.
- Si desea verificar el tiempo restante, presione el botón SLEEP una vez. Se mostrará el tiempo restante durante unos cuantos segundos.


Inserte el iPod en la Conexión del SR-L200i.

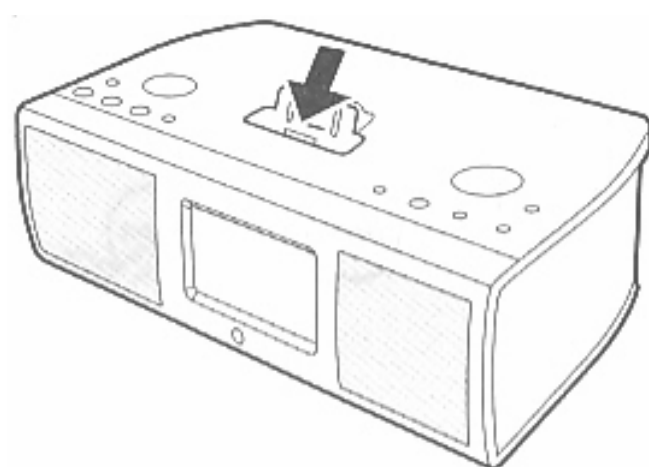

Se encenderán automáticamente la unidad y el iPod, y comenzará la reproducción.

- Asegúrese de utilizar un Conector de entrada adecuado (consulte “Inicio” en la página 10).
- Si desconecta el iPod durante la reproducción, el SR-L200i entrará automáticamente en el modo standby.
- La batería del iPod se recargará a su totalidad cuando al conectar el iPod y el SR-L200i a un suministro de energía de CA.
- Cuando los audífonos están conectados en el iPod, el sonido saldrá tanto de las bocinas del SR-L200i como de los audífonos.

Para seleccionar el modo iPod

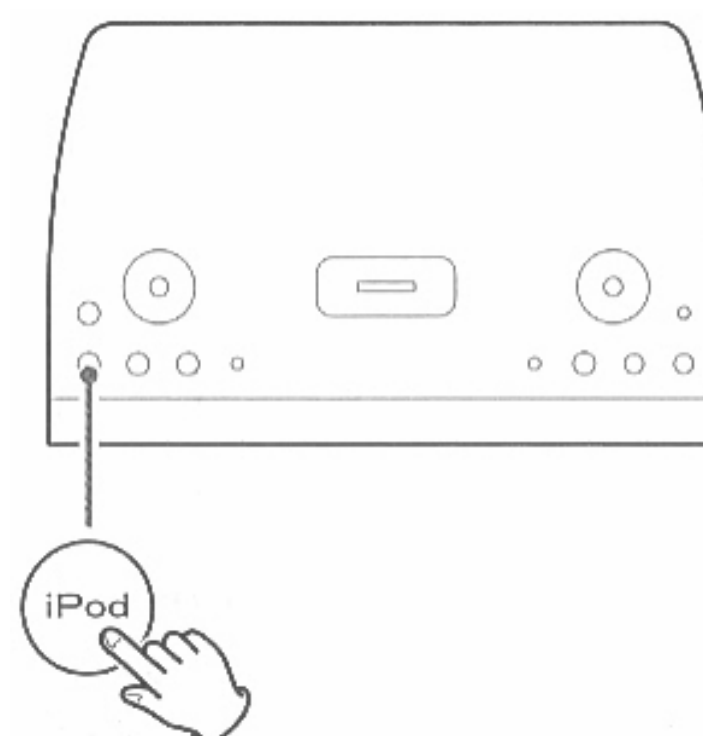


Presione el botón iPod para seleccionar “iPod”. Si ya está conectado el iPod, se iniciará la reproducción.

Cuando no esté conectado el iPod, el botón iPod y el indicador iPod parpadearán en la pantalla.


- También puede utilizar el botón Play/Pause (►/II) para seleccionar “iPod”.

Para suspender temporalmente la reproducción (modo de pausa)

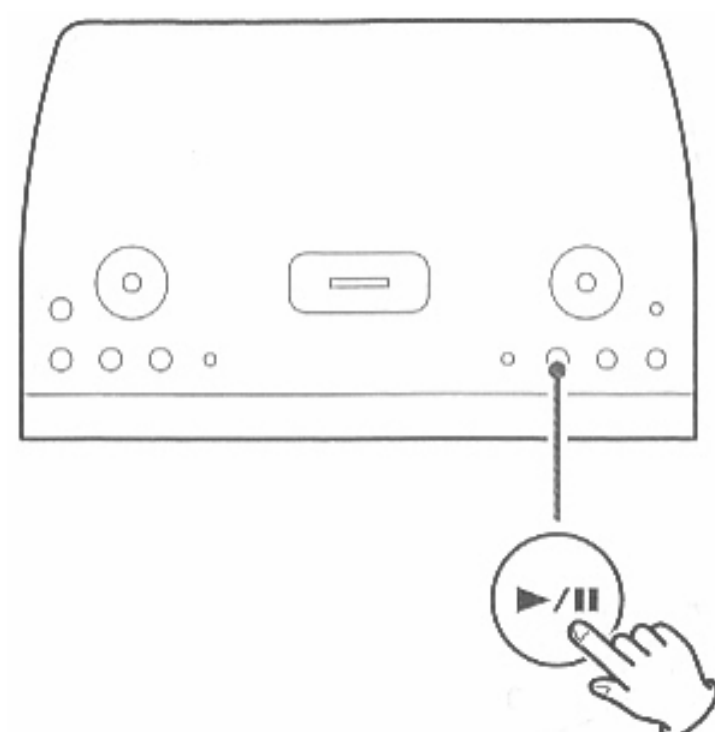

Presione el botón Play/Pause (►/❚❚) durante la reproducción. Se detendrá la reproducción en la posición actual. Para reanudar la reproducción, presione el botón Play/Pause (►/❚❚) de nuevo.

Buscar una parte de la pista

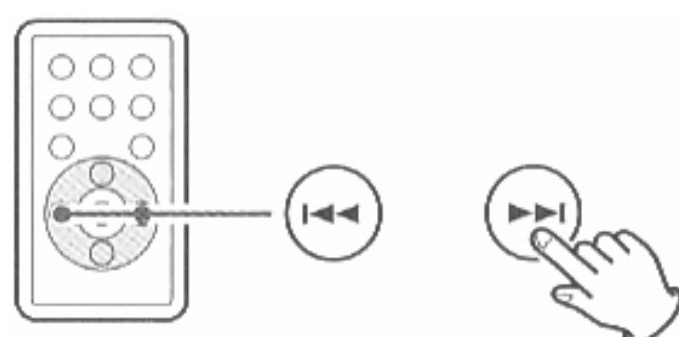

Durante la reproducción, mantenga presionado el botón Skip (|◄◄ o ►►|) de la unidad de control remoto durante más de 2 segundos y libérelo cuando encuentre la parte que desea escuchar.


Para saltar a la pista siguiente o a la pista anterior

Durante la reproducción, presione repetidamente el botón Skip (|◄◄ o ►►|) de la unidad de control remoto hasta que encuentre la pista que desea. Se reproducirá la pista seleccionada desde el principio.

- Cuando presione el botón (|◄◄) durante la reproducción, la pista que se está reproduciendo se reproducirá desde el inicio. Para regresar al inicio de la pista anterior, presione dos veces el botón (|◄◄).


Escuchar una fuente externa

1 **Inserte el conector de los AUDÍFONOS (conector de salida de audio) de un reproductor de audio portátil al conector AUX IN del SR-L200i utilizando el cable de conexión de mini estéreo suministrado.**

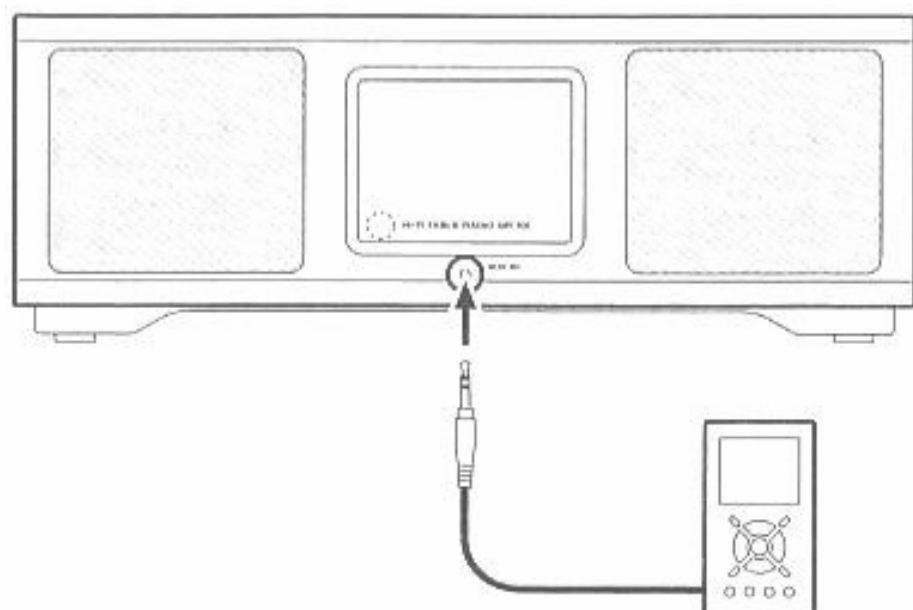


También puede utilizar esta forma de conexión para escuchar un iPod que no tenga Conector de entrada o que lo tiene, pero que no cuenta con el adaptador de Entrada apropiado.

2 **Presione el botón AUX.**

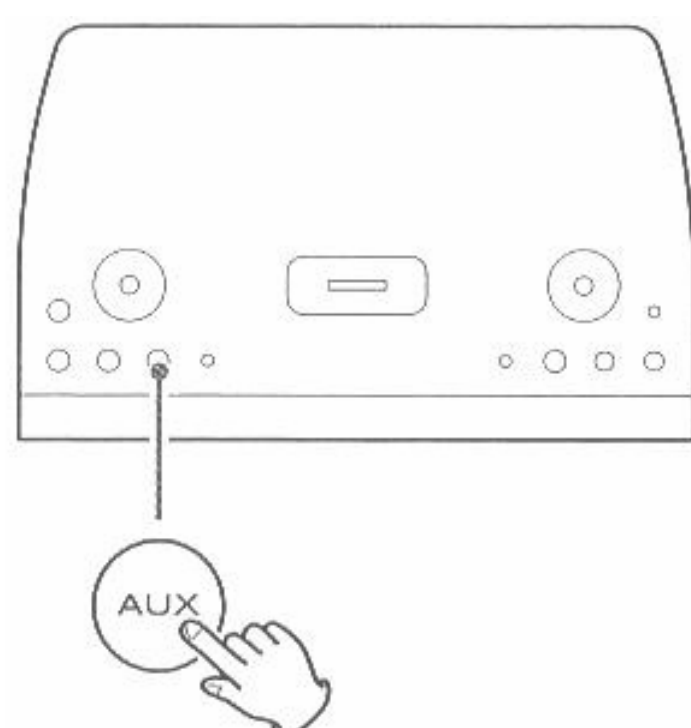


3 **Reproducir la fuente y ajustar el volumen utilizando el botón VOLUME del SR-L200i y el reproductor de audio.**

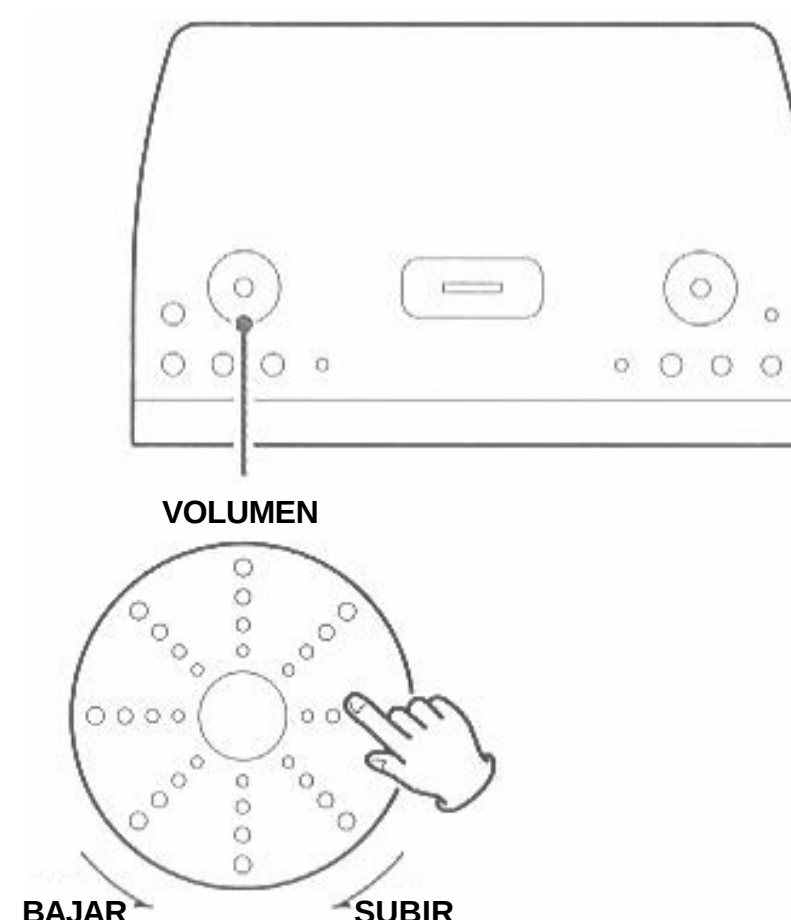

Cuando utilice el conector PHONES de su mini reproductor, deberá ajustar el volumen del mini reproductor o no se escuchará ningún sonido de su SR-L200i.

- Si sube mucho el volumen de su mini reproductor, se puede distorsionar el sonido de su SR-L200i. En este caso, reduzca el volumen del mini-reproductor hasta que desaparezca la distorsión y después ajuste el nivel del volumen del SR-L200i a un nivel de cómodo.

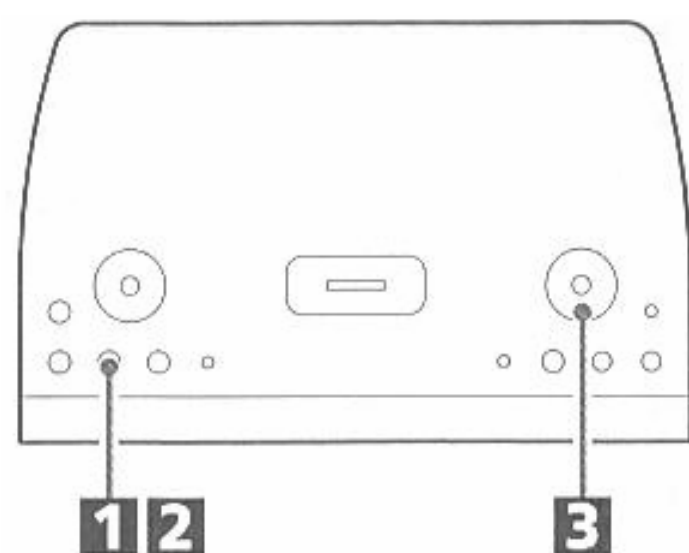


1 **Presione el botón de TUNER (FM/AM).**



2 **Para cambiar entre FM y AM, presione otra vez el botón de TUNER (FM/AM).**



3 **Seleccione la estación que desea escuchar (selección automática)**

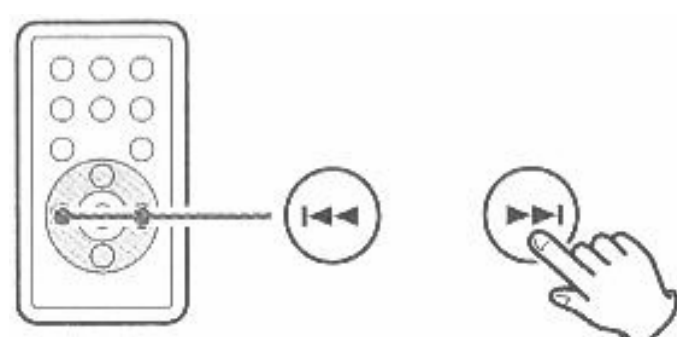


Mantenga presionado el botón Skip de la unidad de control remoto durante más de 2 segundos y libérelo cuando comience a cambiar la pantalla de frecuencia.
Cuando se sintonice una estación, el proceso de sintonización se detendrá automáticamente.

- Para detener la selección automática, presione el botón Skip (o gire ligeramente la perilla TUNING/MULTI JOG de la unidad principal).

Selección de estaciones que no se puede sintonizar automáticamente (selección manual)

Cuando se gira la perilla TUNING/MULTI JOG, o cuando se presiona el botón Skip de la unidad de control remoto momentáneamente, la frecuencia cambia un paso fijo.
Gire la perilla TUNING /MULTI JOG (o presione el botón Skip en la unidad de control remoto) repetidamente hasta que encuentre la estación que desea escuchar.

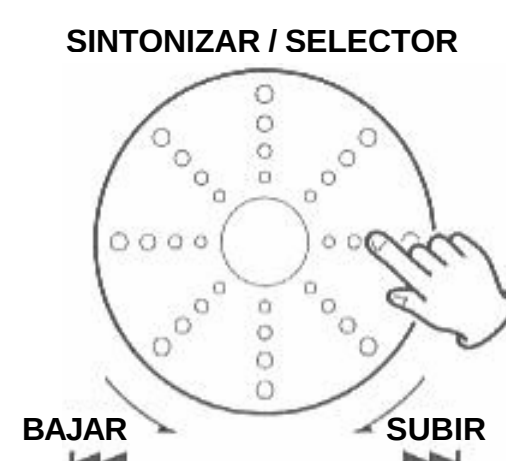

Si la recepción es deficiente


Para una mejor recepción, gire la antena de AM o FM hasta que las estaciones se escuchen claramente.

Sintonización de estaciones predeterminadas


Puede programar canales predeterminados, 10 para FM y 10 para AM.

1 Sintonice la estación que desea escuchar (consulte los pasos **1** a **3** en la página 18).


2 **Presione el botón MEMORY (MEMORIA).**

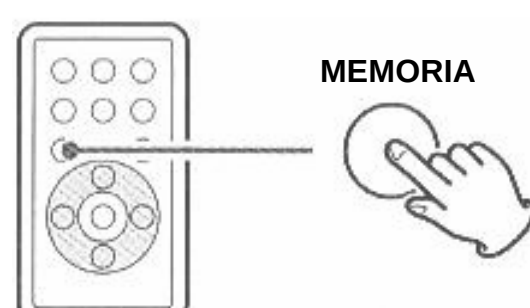

3 **Dentro de los 5 segundos siguientes, seleccione un canal pre-configurado para almacenar la estación utilizando el botón PRESET (PRE-CONFIGURAR)**

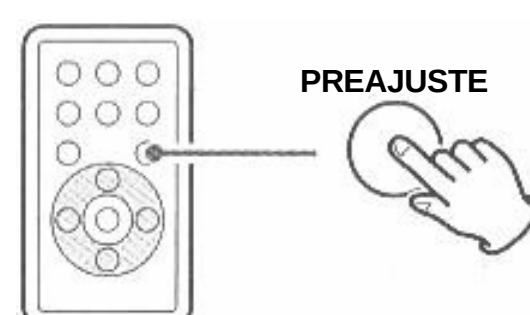


4 **Dentro de los 5 segundos, presione el botón MEMORY.**

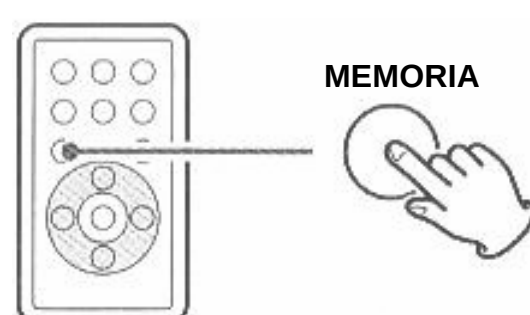


Para almacenar más estaciones, repita los pasos **1** a **4**.


Cómo seleccionar estaciones pre-configuradas

1 Para seleccionar FM o AM, presione el botón de TUNER (FM/AM)

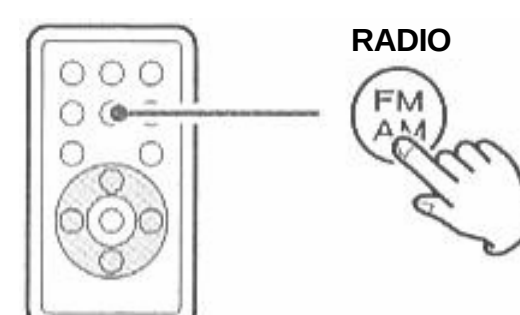

2 Presione el botón PRESET en forma repetida hasta que encuentre la estación predeterminada que desea.

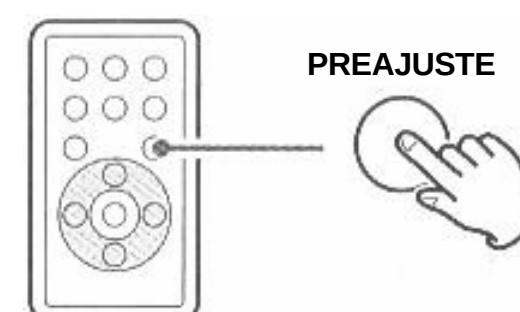

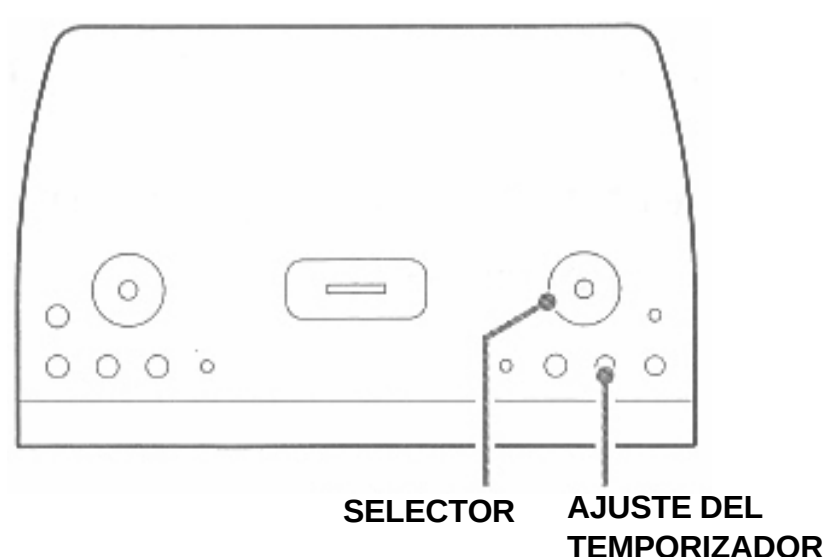

- Se puede programar la unidad en encendido a una hora específica. La unidad se apagará después de 60 minutos de haber llegado al tiempo especificado.
- Ajuste el reloj antes de configurar el temporizador (consulte la página 12).
- Si desconecta la unidad de suministro de energía durante más de 30 segundos, se borrarán las configuraciones del reloj y del temporizador.

Configuración del temporizador


1 **Presione el botón TIMER SET.**




El reloj digital y el Indicador del temporizador ( ) parpadearán en la pantalla.

- Si no presiona ningún botón durante 1 minuto, se cancelará el modo de configuración del temporizador.

2 **Gire la perilla MULTI JOG para configurar la hora de inicio y después presione el botón TIMER SET.**

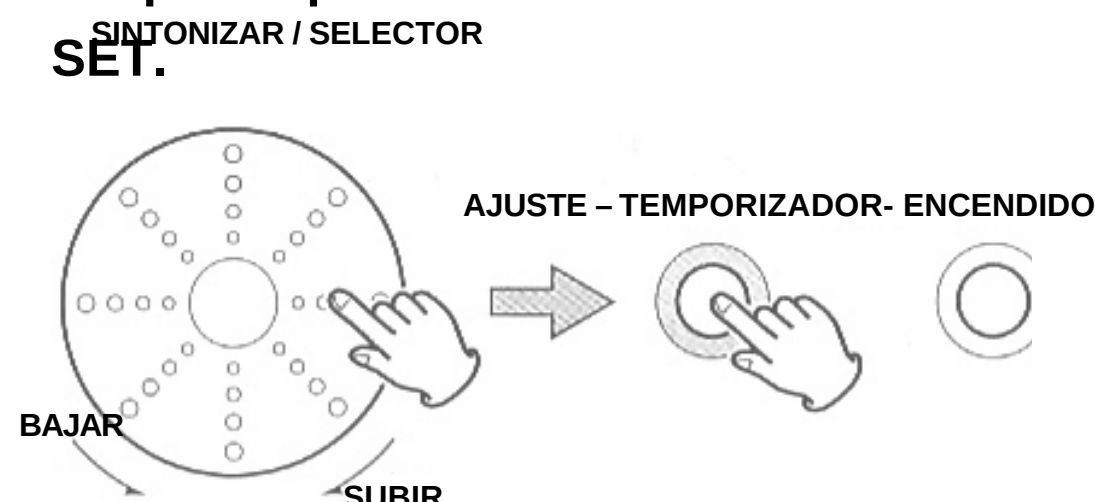


3 **Gire la perilla giratoria MULTI JOG para seleccionar una fuente (iPod o SINTONIZADOR) y después presione el botón TIMER SET.**

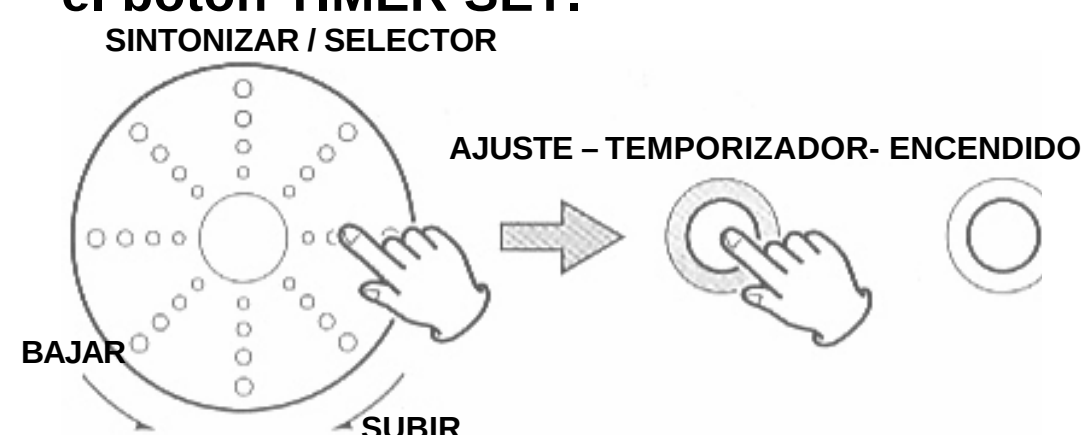


- No puede seleccionar “AUX”.

4 **Gire la perilla giratoria MULTI JOG para configurar el volumen y después presione el botón TIMER SET.**

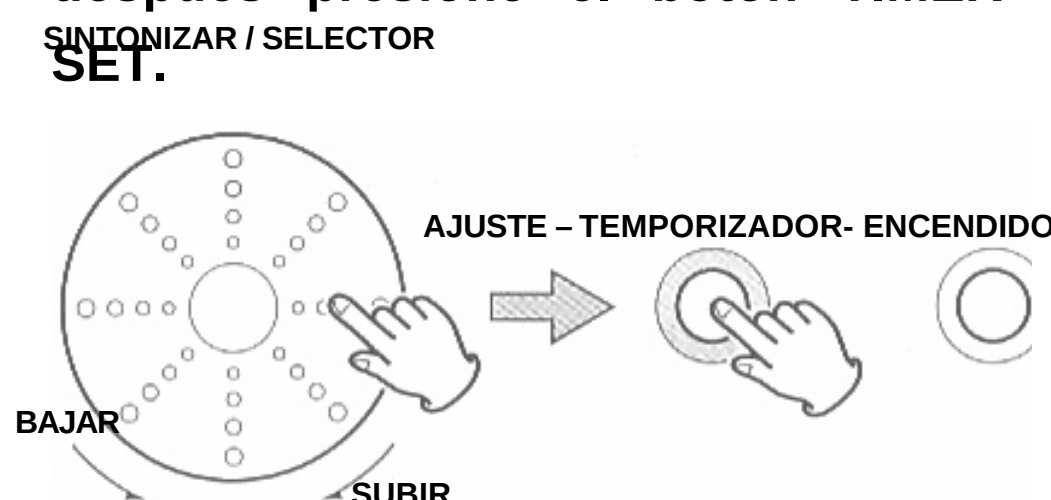

El volumen de la operación del temporizador se puede ajustar de 10 a 40.
Ahora ya completó la configuración del temporizador.

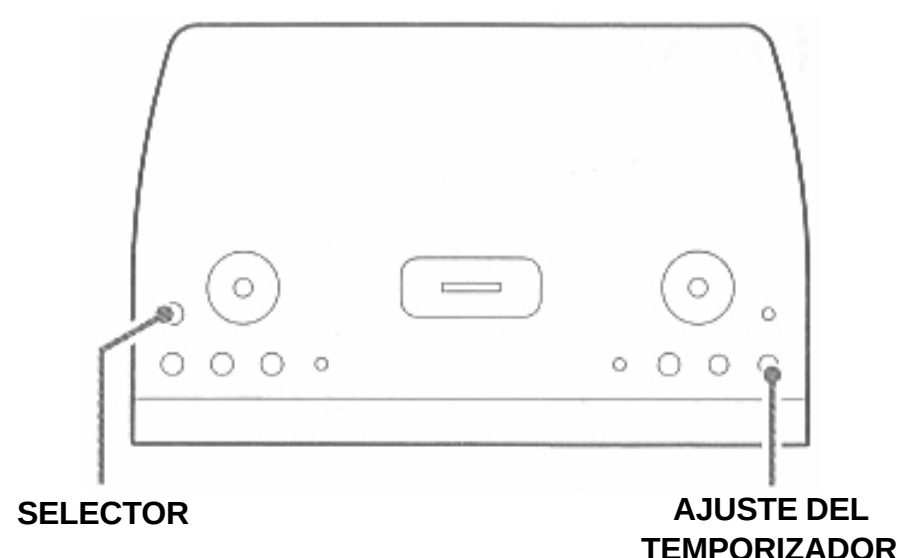

Para encender el temporizador

1 **Después de configurar el temporizador, presione el botón TIMER ON para encender el temporizador.**

AJUSTE – TEMPORIZADOR- ENCENDIDO



Se ilumina el botón TIMER ON y aparece el indicador Temporizador ( ) en la pantalla.

2 **Preparar la fuente.**

Cuando se configura la fuente a “iPod”, inserte un iPod.

Cuando se configura la fuente a “TUNER”, sintonice una estación.

3 **Presione el interruptor STANDBY/ON para apagar la unidad (standby).**

STANDBY/ENCENDIDO



No olvide apagar la unidad (standby), o no funcionará el temporizador.

- Cuando la unidad se enciende con el temporizador, aumentará gradualmente el volumen de reproducción hasta el volumen que ajustó.
- Si se ajusta la fuente en “iPod”, pero no está configurado el iPod, la unidad se encenderá en el modo TUNER.
- Cuando se configure la fuente a “SINTONIZAR” y se encienda la unidad, se sintonizará en la estación que seleccionó la última vez.
- No funcionará el botón TIMER ON si las configuraciones no están almacenadas en la memoria.

Para apagar el sintonizador

Cuando no utilice el sintonizador, presione el botón TIMER ON para apagarlo.

AJUSTE – TEMPORIZADOR- ENCENDIDO



Ya no estará iluminado el botón TIMER ON y desaparecerá el indicador del Sintonizador ( ) de la pantalla.

Presione otra vez el botón TIMER ON para encenderlo.

Si tuviera problemas con su sistema, consulte la gráfica y vea si puede resolver el problema usted mismo antes de llamar a su distribuidor o centro de servicio de TEAC.

Generalidades

Sin energía

- ➜ Verifique la conexión a la fuente de energía de CA. Verifique y asegúrese que la fuente de CA no sea un tomacorrientes conmutado y si lo es, que el interruptor esté encendido. Asegúrese que haya corriente en el tomacorriente de CA conectando otro artículo como una lámpara o ventilador en el tomacorrientes.

No hay sonido en las bocinas

- ➜ Seleccione la fuente presionando el botón TUNER, iPod o AUX.
- ➜ Ajuste el volumen.
- ➜ Quite el cable de los audífonos del conector PHONES.
- ➜ Si se enciende el indicador MUTING en la pantalla, presione el botón MUTING.

El sonido tiene mucho ruido

- ➜ La unidad está muy cerca de una TV o aparato similar. Instale la unidad lejos o apague los otros dispositivos.

El control remoto no funciona

- ➜ Presione el interruptor STANDBY/ON para encender la unidad.
- ➜ Si se agotó la batería, reemplácela con una nueva.
- ➜ Utilice la unidad de control remoto dentro de un rango de (5 m) y apunte al sensor remoto del tablero frontal.
- ➜ Quite los obstáculos entre la unidad de control remoto y la unidad principal.
- ➜ Si hay una luz fuerte cerca de la unidad apáguela.

Reproductor iPod

No puede insertar el iPod

- ➜ Verifique el conector de entrada.
- ➜ Elimine el polvo u obstáculos del conector de entrada del SR-L200i y del iPod, e inserte otra vez el iPod.

No reproduce

- ➜ Desconecte el iPod del conector, espere unos cuantos segundos y vuelva a insertarlo.
- ➜ Una actualización del software puede resolver el problema. Visite el sitio Web de Apple y descargue el software más reciente de iPod.

Radio

No puede escuchar ninguna estación, o la señal está muy débil.

- ➜ Asegúrese que la antena de AM esté conectada adecuadamente.
- ➜ Sintonice adecuadamente la estación.
- ➜ Si hay alguna TV está cerca de la unidad, apáguela.
- ➜ Instale otra vez la antena después de reubicarla en otra posición con mejor recepción.

Si no se puede recuperar la operación normal, desconecte el cable de energía del tomacorriente y vuélvalo a conectar.

Mantenimiento

Si se ensucia la superficie de la unidad límpiela con una tela suave o utilice un jabón suave diluido. Asegúrese de eliminar completamente cualquier exceso de líquido. No utilice aguarrás, benceno o alcohol, ya que podrían dañar la superficie de la unidad. Deje que se seque completamente la unidad antes de utilizarla.

Especificaciones

Sección del RADIO

Rango de frecuencia ....FM: 87.5 MHz a 108.0 MHz
AM: 520 kHz a 1,710 kHz

Sección del SISTEMA DE BOCINAS

Tipo..65 mm x 2
Impedancia.. 4 ohms

GENERAL

Energía total de salida..4 W + 4 W
Requerimientos de energía........................ CA 120 V, 60 Hz
Consumo de energía... 28 W
Dimensiones (Alto x Ancho x Diam.)...... 340 x 125 x 249 mm
(13 3/8” x 4 15/16” x 9 13/16”)
Peso (Neto) ....3.0 kg (3 7/16 libras)

Accesorios estándar

Unidad de control remoto (RC-1076) x 1
Batería para la unidad de control remoto x 1
Antena de cuadro AM x 1
Conector de entrada x 5
Cubierta para el conector x 1
Cable de enchufe para el mini estéreo x 1
Manual del propietario x 1
Tarjeta de garantía x 1

- El diseño y las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.
- El peso y las dimensiones son aproximados.
- Las ilustraciones pueden diferir ligeramente de los modelos de producción.

TEAC

TEAC CORPORATION	3-7-3, Nakacho, Musashino-shi, Tokio 180-8550, Japón Tel: (0422) 52-5081
TEAC AMERICA, INC.	7733 Telegraph Road, Montebello, California 90640 Tel: (323) 726-0303
TEAC CANADA LTD.	5939 Wallace Street, Mississauga, Ontario L4Z 1Z8, Canadá Tel: (905) 890-8008
TEAC MEXICO, S.A. De C.V.	Campesinos No. 184, Colonia Granjas Esmeralda, Delegación Iztapalapa, CP 09810, México DF.
TEAC UK LIMITED	Unit 19 & 20, The Courtyards, Hatters Lane, Watford, Hertfordshire, WD18 8TE, Reino Unido Teléfono: (0845) 130-2511
TEAC EUROPE GmbH	Bahnstrasse 12, 65205 Wiesbaden-Erbenheim, Alemania Tel: 0611-71580
TEAC ITALIANA S.p.A.	Via C. Cantú 9/A, 20092 Cinisello Balsamo, Milán, Italia Tel: 02-66010500
TEAC AUSTRALIA PTY., LTD. A.B.N 11 113 998 048	30 Tullamarine Park Road, Tullamarine, VIC 3043, Australia Tel: (03) 8336-6500

Este aparato lleva el número de serie en el tablero posterior. Por favor registre el número del modelo y el número de serie y consérvelos para sus registros.

Número de modelo Número de serie

1205·MA-1049A TC